

# DG49

## Indicatore di posizione Position indicator / Indicator de posición



### Descrizione

**Indicatore di posizione digitale a comando diretto.**

Digital position indicator with direct drive.


Indicator de posición digital de accionamiento directo.

### Materiale

**Tecnopolimero nero oppure arancio.**

Black or orange thermoplastic.

Termoplástico negro o naranja.

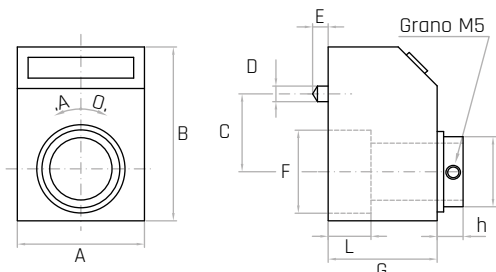

Modello	Rapporto Ratio Ratio	Passo Pitch Paso	Lettura dopo 1 giro Indication after 1 revolution Lectura después de una revolución m/m	Velocità max Maximum speed Velocidad máxima m/m	MISURE DI INGOMBRO   OVERALL DIMENSIONS   MEDIDAS DE GÁLIBO										
					A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	h mm	L mm	I mm	
DG49	1:05	0.5	00005	500											
DG49	1:10	1	00010	300											
DG49	1:15	1.5	00015	300											
DG49	1:20	2	00020	300											
DG49	1:25	2.5	00025	300											
DG49	1:30	3	00030	300	49	67	30	Ø6	6	Ø40	42	10	16,5	Ø27	
DG49	1:40	4	00040	200											
DG49	1:50	5	00050	200											
DG49	1:60	6	00060	200											
DG49	1:100	10	00100	150											
DG49	1:120	12	00120	150											


**NOTE:** Per quantità adeguate, sono disponibili altri rapporti.

For certain minimum quantities, other ratios available upon request.

Por cantidad apropiada otros índices disponibles.


## Posizione di montaggio | Mounting position | Posición de montaje

VISTA **A**

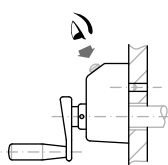


Albero orizzontale

VISTA **B**

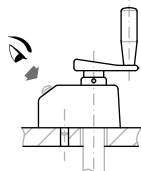


Albero verticale

VISTA **C**

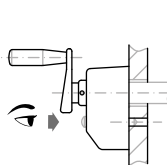

VISTA **D**

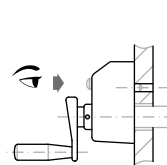

Impiego Use Utilización	Rotazione Revolution Rotación	Numeratore Counter Numerador	Boccola Bushing Buje	Piolino Lock pin Pernero	Guarnizione Strip Junta
<p><b>Strumento per la regolazione e la lettura diretta di uno spostamento (o di un angolo) ottenuta mediante la rotazione di un albero di comando passante.</b></p> <p>Instrument to adjust and directly read a motion (or an angle) obtained by a drive shaft rotation.</p> <p>Dispositivo para la regulación y la lectura directa de un desplazamiento (o de una esquina) obtenida por medio de la rotación de un eje de mando pasante.</p>	<p><b>O = oraria, valori crescenti. S = antioraria, valori crescenti.</b></p> <p>O = clockwise, increasing values. S = anti-clockwise, increasing values.</p> <p>O = horario, valores crecientes. S = antihorario, valores crecientes.</p>	<p><b>A 5 cifre (quattro di colore nero ed un decimale rosso) con altezza cifre 6 mm.</b></p> <p>5 digits (red to indicate decimals), height 6 mm.</p> <p>5 cifras, (cuatro de color negro y uno rojo para indicar decimal), altura 6 mm.</p>	<p><b>In acciaio brunito, foro 20 H7. Sono disponibili bussole di riduzione D.10-12-13-14-15-16-17-18.</b></p> <p>Burnished steel, hole 20 H7. Reduction bushes D.10-12-13-14-15-16-17-18 are available.</p> <p>De acero pavonado, agujero 20 H7. Disponibles bujes de reducción D.10-12-13-14-15-16-17-18.</p>	<p><b>D.6 di posizionamento per il montaggio.</b></p> <p>D.6 locks instrument whilst shaft rotates.</p> <p>D.6 de posicionamiento para el montaje.</p>	<p><b>In poliuretano nero, compressa.</b></p> <p>Black polyurethane, included.</p> <p>De poliuretano negro, incluida.</p>

### MONTAGGIO - MOUNTING - MONTAJE

**Posizionare lo strumento su quota zero, quindi fissare la boccola dell'albero mediante la vite.**

Set the instrument on the inner (zero) value, then block the security dowel.

Posicionar el dispositivo a cuota cero, entonces fijar el buje del eje por medio del tornillo.

### ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING EXAMPLE - EJEMPLO DE PEDIDO

Modello Model Modelo	Passo Pitch Paso	Senso Revolution Revolución	Boccola Bushing Buje	Vista View Vista	Colore Color Color
DG49	1.5	0	16	D	Arancio